■ 取扱説明書 ■

このたびは、お買いあげいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書をお読みいただき、長くご愛用くださるようにお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制にしたがって走行してください。

事故防止のため、運転中は絶対に使用しないでください。

□ **使用上の注意**

・運転中の操作は避け、停車して行ってください。
・運転中に画面を注視しないでください。

本書の見かた

画像などが一部記載と異なる場合がありますのでご了承ください。
また、用途別に下記のマークを使用しております。以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

	・お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 ・本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
	参照先のタイトルやページ番号を表示します。
	画面上でのタッチパネルの操作を表します。
：	操作を行った後の状態を説明します。

使用上の注意事項

・運転中の操作は避け、停車して行ってください。
・運転中に画面を注視しないでください。
・SD カードのデータが、本機の故障、誤動作または不具合等により消失した場合、そのデータについては補償はできません。

目次

□ **はじめに** ―― P5 ～

ご使用前に……5
安全上のご注意…… 6 ～ 8
GPS について ……9
主な特長…… 10

□ **基本画面** ―― P12 ～

起動画面…… 13
地図画面の見かた…… 14 ～ 16
　現在地画面
　（代表的な地図画面・ルート案内画面・高速道路の案内画面） 14 ～ 16
地図操作…… 17
メニュー画面…… 18 ～ 21
　行き先・場所 …… 19、20
　設定 …… 21

□ **地点検索** ―― P22 ～

地点検索…… 23、24
　地点検索～各種地点設定 …… 23
　地点メニュー …… 24
施設の名前から地点を探す…… 25、26
住所から地点を探す…… 27
施設のジャンルから探す…… 28
周辺の施設から探す…… 29
電話番号で地点を探す…… 30
登録地点から探す…… 31
目的地履歴から探す…… 32
自宅へ帰る…… 33

□ **ルート探索** ―― P34 ～

ルート設定について…… 35
　ルート設定の流れ …… 35
地点（メニュー）設定…… 36 ～ 41
　現在地からここへ …… 36
　経由地に追加する …… 37
　ここを登録 …… 38
　出発地にする …… 39
　目的地にする …… 40
　自宅に登録 …… 41
現在地での地点メニュー…… 42
デモ走行…… 43

□ **設定** ―― P44 ～

設定…… 45
ナビ設定…… 46 ～ 50
　地図色設定 …… 46
　走行軌跡設定 …… 47
　フェリー利用選択 …… 47
　音量調整 …… 48
　助手席モード …… 48
　アイコン設定（ランドマークアイコン管理）…… 49
　GPS 情報 …… 50
登録地点管理…… 51
ルート確認…… 52、53
ナビ初期化…… 54

ご使用前に

○ 本ナビゲーションは GPS を利用したものです。GPS 衛星の電波が受信できない、測位ができない場所ではルート案内のご利用はできません。

○ 案内される目的地までの距離、所要時間、到着予定時間は目安としてご利用ください。

○ 同一車内に本機と一緒に別のカーナビゲーション機器を使用すると、各ナビゲーション機器において誤作動が起こることがあります。

○ 走行案内中の交差点・右左折の地点までの距離は GPS 測位により誤差が生じる場合があります。

○ 平行な道路が隣接している場合、GPS 測位の誤差により実際の走行道路ではなく、隣の道路が誘導される場合があります。

○ 表示される地図は更新の時期により新旧道路に対応していない場合があります。また、道路車線の情報は実際の道路案内や標識とは異なる場合があります。

○ 離島や僻地で通行できない道の場合は、ルート案内はできませんので、ご注意ください。

○ 緊急を要する場合（病院・警察・消防などの施設へ）のナビゲーションにおいては、直接該当施設へご確認ください。

○ お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、故障による修理のときなどに、基本プログラムなどが消失・変化した場合、その内容の補償はできません。

○ 本機の使用または使用不能から生じる損害（事業利益の損失、記憶内容の変化､消失など）につきましては､弊社は一切その責任を負いかねます。

○ お客様が本体や SD カードへ登録された個人情報（登録地点の住所や電話番号など）の取り扱い、管理（消去など）は、本製品を他人に譲渡されるまたは処分などをされる際は、必ずお客様の責任において消去等の処置を行ってください。登録された情報による損害においては一切のその責任を負いかねます。

安全上のご注意

・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。
・お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書および本機の表示では、ご本人や周囲の人々が危害や損害を負うことなく、本機を安全に正しく使用していただくために、いろいろな注意事項を表示しています。

注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって２つに区分しています。

⚠**警告：** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠**注意：** 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容。

注意内容の性質を絵表示で示しています。

⚠ ： △は注意を促す記号です。
⃠ ： ⃠ はしてはいけない記号です。
❗ ： ● 必ずしていただきたい記号です。

⚠ 警告

⃠ **本機を、前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険をおよぼす場所には取り付けないでください。**
交通事故やけがの原因となります。

❗ **コード類は、運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。**
ハンドルやシフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。

⃠ **運転者は走行中には本機を操作、または注視しないでください。**
交通事故やけがの原因となります。

❗ **運転者がテレビ等を見る場合は、必ず安全な場所に車を停車させてください。**
交通事故の原因となります。

⚠ 警告

運転中には本機を操作しないで下さい。また、実際の交通規制に従って走行して下さい。
交通事故の原因となります。

運転中は本機の操作、注視をしないでください。
交通事故やけがの原因となります。

プラスアースの車と接続しないでください。
本機は DC12V ～ 24V のマイナスアース専用車です。これ以外の接続は故障、火災の原因となります。

ヒューズは指定以外のものは使用しないでください。
故障、火災の原因となります。

本機の取付は安全な場所で駐車して行ってください。
交通事故やけがの原因となります。

万一、異物が入った、水や飲み物がかかった、煙が出る、変なにおいがするなどの異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
そのままでのご使用は事故・火災・感電の原因となります。

本機がぬれたり、水が入ったりしないように注意し、また、ほこりが多い場所、高温な場所でのご使用は避けてください。
故障・火災・感電の原因となります。

雷が発生しているときは、本機やケーブルに触れないでください。
被雷の危険があります。

本気を分解したり、改造しないでください。
事故・火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

雨が吹き込むところ、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避けてください。
本機に水や湿気・ほこりが混入しますと発煙や発火の原因となることがあります。

振動の強いところや、本機が安定して固定できないところへの取り付けはしないでください。
事故やけが、また故障の原因となることがあります。

直射日光の当たる場所や炎天下の車内などの高温の場所で本機を長時間使用したり、放置しないでください。
故障や発火、事故の原因となることがあります。

本機を車のエンジンが停止した状態で長時間使用しないでください。
車のバッテリーがあがる恐れがあります。

適度な音量でご使用ください。
外部の音が聞こえず事故の原因となることがあります。

長時間お使いにならない場合は、SD カードを抜いておいてください。
故障の原因となることがあります。

ナビゲーションによるルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。
交通事故の原因となることがあります。

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
液晶パネルが割れて、けがの原因となることがあります。

GPS について

本体と GPS 衛星の間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができなくなることや、誤差が生じる場合があります。
屋外の、電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所が GPS の受信に適しています。
以下の条件での GPS の受信は適していません。

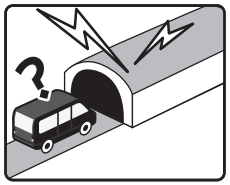

● トンネルの中

● 高層ビルに囲まれたところ

● 森林などの樹木の密集したところ

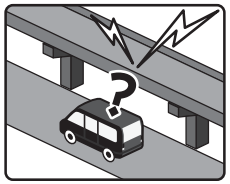

● 高速道路下やガード下など

● 雷、雨、曇天などの悪天候下による場合
● 衛星の配置条件により受信可能な衛星が少ない時間帯

⚠ ご注意ください

本ナビゲーションでは GPS からの取得情報によりルート案内を行いますので、ナビゲーション上での誤差が大きい場合は、実際の交通規制を優先して、安全に走行してください。

お買い上げ後の最初の使用時や、また長期間で本機を使用しなかった場合、ナビゲーション起動後、GPS 測位に時間がかかったり、測位可能状態でもしばらくの間、誤差が大きい場合があります。

主な特長

本製品は、GPS 機能を利用したナビゲーション機器です。

本体機能

○ 画面をタッチしてナビゲーションを操作することができます。
○ 液晶画面とスピーカーにより、画面表示と音声ナビゲーションを行います。
○ 内蔵 4GB メモリーにナビゲーションソフトを搭載しています。

ナビゲーション機能

○ 地図や表示を見やすく、操作を分かりやすくした設計です。
○ 大容量データが本体内蔵メモリーに収録されていますので、膨大なデータからもスピーディーに目的の検索ができます。
○ 見やすい表示と親切な音声案内で目的地までナビゲーションします。
○ 画面表示はユーザーのお好みに合わせて変更、設定することができます。
○ 目的地は地図上で指定したり、施設の名前などから絞込検索して設定することができます。
○ 目的地までのルートを条件に合わせて探索して表示します。
○ 地図画面や案内画面では自車の位置を、進行方向に合わせた表示（ヘディングアップ）と常に北方位を画面の上にする表示（ノースアップ）を切替えることができます。
○ 案内中は交差点の情報が表示され、また交差点に近づいたときは、交差点が拡大図で表示され、的確な案内がされます。

基本画面

起動画面…… 13
地図画面の見かた…… 14～16
現在地画面
（代表的な地図画面・ルート案内画面
高速道路の案内画面）……14～16
地図操作…… 17
メニュー画面…… 18～21
メニュー画面 ……18
行き先・場所 …… 19、20
設定 ……21

起動画面

起動初期画面

CAUTION（警告）画面が表示されます。ご使用前に必ずお読みください。
しばらくすると現在地の地図画面が表示されます。

基本地図画面

GPS 電波を受信し、現在地が表示されます。
（出荷時の初期設定は東京駅に設定されています。）

TIPS!
- GPS 電波の受信までには通常数秒～数分かかります。
- GPS の電波が入りにくい場所では、さらに時間がかかることがあります。電波をさえぎるものがない見通しの良い場所に移動すると、受信しやすくなります。

お買い上げ後の最初の使用時や、また長期間で本機を使用しなかった場合、ナビゲーション起動後、GPS 測位に時間がかかったり、測位可能状態でもしばらくの間、誤差が大きい場合があります。

地図画面の見かた

本ナビゲーションシステムでは、あらゆる情報を地図画面に表示しています。

現在地画面

1 代表的な地図画面

① 自車位置アイコン

表示色により GPS の取得状況が確認できます。

受信中 : 3D : 2D

受信圏外

② 方位アイコン・時間

地図表示を、進行方向（上向き）と北向き（固定）に切替えます。

③ スケール表示

地図の表示スケールを示します。

④ 拡大・縮小ボタン

地図表示が、［+］ボタンを押すと拡大、［−］ボタンを押すと縮小されます。

⑤ 周辺（施設）ボタン

地図画面表示中の範囲を中心にした『周辺施設』検索の画面を表示します。

⑥ メインメニューボタン

『メインメニュー』画面を表示します。

⑦ 住所・走行中道路名表示ボタン

タッチすると、エリアと走行中の道路名が切り替えられます。

⑧ 地点メニュー表示ボタン

タッチすると、地点メニューを表示します。もう一度押すと、地点メニューが非表示になります。

2 ルート案内画面

走行中、次の案内ポイント（右左折や経由地、目的地など）や、直近の交差点、案内看板などの走行情報が表示されます。

目的地までの残距離と到着予想時刻が表示されます。

右左折の交差点などの方向を矢印で表示します。

案内ポイントの交差点名

信号

案内ポイントまでの残距離

次（直近）の交差点名

レーンの数と、推奨レーン（黄緑色）が表示されます。

赤い直線で目的地の方向が表示されます。

前方の交差点に案内標識（青色看板）がある場合に表示されます。

3 高速道路の案内画面

高速道路を走行中は、IC（インターチェンジ）や SA（サービスエリア）などの走行情報が表示されます。

直近３つの「IC（インターチェンジ」や「SA（サービスエリア）」などの道路情報が表示されます。

ルート最終の高速道路出口が表示されます。

道路情報を１つ前に進めます。

通常の道路情報表示に戻します。

道路情報を１つ後に戻します。

走行中の高速道路が表示されます。

高速道路分岐案内画面

道路の分岐や合流地点では分岐案内が表示されます。

分岐点の地点名と分岐点までの残距離、分岐方面が表示されます。

SA（サービスエリア）の案内アイコン

サービスエリアに設置されたサービス情報がアイコンで表示されます。

地図操作

地図画面をタッチ、スクロールして地図表示を移動することができます。

■ 移動したい点をタッチすると、カーソルが表示され、そこを中心に地図が移動します。

地図を長押しすれば、地図がスクロール移動します。

カーソルと現在地を結ぶ「方向線」が赤い直線で表示されます。

地点検索の詳細については「地点検索」(P.22 ～) をご覧ください。

メニュー画面

目的地の検索やルート設定、また地図画面の表示設定ができます。

地図画面の [MENU] をタッチするとメインメニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面

① 行き先・場所ボタン

行き先・場所を設定するための検索方法選択画面を表示します。

P.19「行き先･場所」

② 設定ボタン

各種設定の選択画面を表示します。

P.44「設定」

③ TPMS ボタン

TPMS の設定画面を表示します。

取扱い・操作方法については別冊「TPMS 取扱説明書」をご覧ください。

④ ナビ終了ボタン

ナビ機能を終了します。

⑤ 戻るボタン

地図画面に戻ります。

行き先・場所

いろんな方法で行き先・場所を選択できます。

地点検索の詳細については「地点検索」(P.22 ～) をご覧ください。

検索方法選択画面

① 名称検索ボタン

施設の名称から地点を検索します。

② 住所検索ボタン

都道府県から丁・番地までを検索します。

③ ジャンル検索ボタン

調べたい施設を各種ジャンルから検索します。

④ 周辺検索ボタン

現在地周辺の施設を各種ジャンルから絞込み検索します。

TIPS! 地図画面の［周辺］ボタンをタッチした場合も、同じく周辺検索画面が表示されます。

⑤ 電話番号検索ボタン

施設の電話番号から検索します。

⑥ 登録地点検索ボタン

あらかじめ登録された地点から検索します。

TIPS! 登録地点は［設定］→［登録地点管理］で管理・設定します。

⑦ 履歴検索ボタン

検索または目的地・経由地で検索された地点履歴から検索します。

⑧ 自宅検索ボタン

自宅に登録された地点を行き先に設定します。

TIPS! あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

設定

各種ナビ機能や検索内容の設定ができます。

各設定の詳細については「設定」（P.44 ～）をご覧ください。

各種設定画面

① ナビ設定ボタン

各種ナビ機能の設定をします。

② 登録地点管理ボタン

登録された地点の管理ができます。

③ ルート確認ボタン

目的地までのルートを確認・管理・設定ができます。

④ ナビ初期化ボタン

各種設定で変更された機能を初期設定に戻します。

地点検索

地点検索……23、24
地点検索～各種地点設定……23
地点メニュー……24
施設の名前から地点を探す……25、26
住所から地点を探す……27
施設のジャンルから探す……28
周辺の施設から探す……29
電話番号で地点を探す……30
登録地点から探す……31
目的地履歴から探す……32
自宅へ帰る……33

地点検索

行きたい場所をいろんな地点検索から設定することができます。

地点検索～各種地点設定

地点検索

検索方法選択

地図画面で［MENU］ボタンをタッチして、
メインメニュー画面で［行き先・場所］を選択します。

検索方法選択画面

- ○ 名称検索
- ○ 住所検索
- ○ ジャンル検索
- ○ 周辺施設検索
- ○ 電話番号検索
- ○ 登録地点検索
- ○ 履歴検索
- ○ 自宅検索

地点を地図上より直接選択

地図画面の地点をタッチして、行きたい地点を選択します。

絞り込み検索・検索結果

地点設定

検索結果画面（例）

- ○ ルート設定
- ○ 地点の登録・管理
- ○ 周辺検索

などができます。

TIPS!
地図画面から直接地点を検索した場合は、画面右下の地点メニューは表示されていませんので、▲ボタンを押して地点メニューを表示させてください。

地点メニュー

検索された地点を、目的地や経由地に設定したり、自宅など地点登録をすることができます。

地点検索後の地図画面では、地点メニューが表示されます。
地点メニューより、目的の地点設定を選択して、タッチしてください。

地点メニュー

ルート選択画面、ルート設定画面については「ルート探索」(P.34 ～)をご覧ください。

検索結果画面（例 1）

［地点メニュー切替］
地点メニューを切り替えます。

［現在地からここへ］
目的地に設定され、ルート選択画面が表示されます。

［経由地に追加する］
経由地に設定され、ルート確認画面が表示されます。

［ここを登録］
地点登録されます。

※ **［案内中止］**
ルート案内を中止するボタンです。
地点検索後には使用できません。

検索結果画面（例 2）

［出発地にする］
出発地に設定され、ルート確認画面が表示されます。

［目的地にする］
目的地に設定され、ルート確認画面が表示されます。

［自宅に登録］
自宅に登録されます。すでに自宅が登録されていれば、新しく自宅として登録されます。

施設の名前から地点を探す

行きたい施設の名前を入力して地点を探すことができます。該当の候補が多い場合、都道府県やジャンルから絞り込み検索ができます。

1 名称検索を選択

検索方法選択画面で［名称］検索ボタンをタッチします。

：文字入力画面が表示されます。

2 名称を入力

文字をタッチして、行きたい場所・施設の名称を入力します。

入力した文字を一つ削除します。

文字入力後、検索ボタンをタッチすると検索を開始します。

◀ をタッチすると入力カーソルを一つ左に、▶ をタッチすると入力カーソルを一つ右に移動します。

TIPS! 入力できない文字はボタンが暗くなります。

3 検索する

施設名を入力後、検索ボタンをタッチします。

：施設リスト画面、もしくは絞り込み検索選択画面が表示されます。

TIPS! 入力された文字の施設名がない場合は、検索ボタンは暗いままです。

4 地点を選択する

検索結果（件数）により、「検索結果リスト」もしくは「絞り込み検索」で地点を選択します。

□ 検索結果リストから選択する

検索結果がリストで表示されますので、行きたい場所のリストボタンをタッチします。

：地点の地図画面が表示されます。

検索結果画面（例）

リスト表示を「データ順」もしくは「距離順」で並び替えができます。

地図画面（例）

□ 検索結果を絞り込んで検索する

検索結果が多い場合、さらに検索結果を絞り込んで地点を特定して、選択します。

絞込み選択

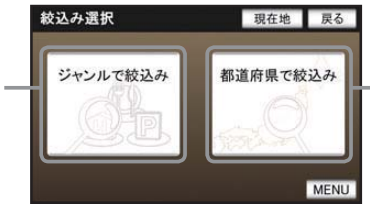

「ジャンルで絞込み」 検索結果をジャンルを選択して絞り込みます。

「都道府県で絞込み」 検索結果を都道府県・地域を選択して絞り込みます。

ジャンルまたは都道府県で地点を絞り込み検索後、検索結果がリストで表示されますので、行きたい場所のリストボタンをタッチします。

：地点の地図画面が表示されます。

住所から地点を探す

行きたい施設の住所を入力して地点を探すことができます。

1 住所検索を選択

検索方法選択画面で［住所］検索ボタンをタッチします。

：住所検索画面が表示されます。

2 地区を選択

「都道府県名・市区町村名・町名」を順番にタッチしていきます。

▲ をタッチするとリストが一つ戻り、

▼ をタッチすると一つ進みます。

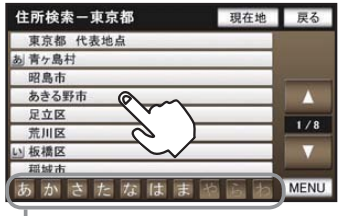

地名の頭文字です。タッチすると各ページにジャンプします。該当がない場合はボタンは暗いままです。

3 地番等を選択します。

「丁目・字・街区・地番・戸番・枝番」を順番にタッチしていきます。

：地点の周辺地図が表示されます。

施設のジャンルから探す

行きたい施設のジャンルを指定して地点を探すことができます。

1 ジャンル検索を選択

検索方法選択画面で［ジャンル］検索ボタンをタッチします。

：ジャンル検索画面が表示されます。

2 ジャンルを選択

ジャンルを画面にしたがい、順番にタッチしていきます。

：絞り込みが完了すると、周辺の地図画面が表示されます。

周辺の施設から探す

周辺の施設のジャンルを指定して地点を探すことができます。

1 周辺施設検索を選択

検索方法選択画面で［周辺施設］ボタンをタッチします。

：周辺検索画面が表示されます。

2 周辺施設のジャンルを選択

周辺施設のジャンルを画面にしたがい、順番にタッチしていきます。

3 目的の施設を選択

目的の施設のリストボタンをタッチします。

：周辺の地図画面が表示されます。

現在地から施設までの距離が表示されます。

現在地から施設の方向が矢印で表示されます。

電話番号で地点を探す

電話番号から、行きたい地点を探し、その地域の地図を表示することができます。

1 電話番号を選択

検索方法選択画面で［電話番号］ボタンをタッチします。

：電話番号入力画面が表示されます。

2 電話番号を入力

数字ボタンをタッチして電話番号を入力し、［検索］ボタンをタッチします。

● 該当する電話番号がない場合

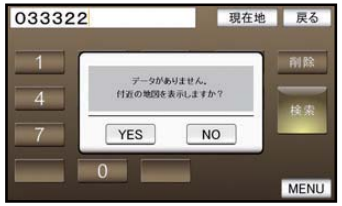

“データがありません。付近の地図を表示しますか？”

［YES］を選択すると、周辺の代表地点が表示されます。
［NO］を選択すると、再度入力画面に戻ります。

“データがありません。”

画面をタッチすると表示が消えますので、番号をご確認のうえ、もう一度入力しなおしてください。

登録地点から探す

あらかじめ登録された場所から地点を検索することができます。
よく利用する場所を登録しておくと目的地設定が簡単にできますす。

1 登録地点を選択

検索方法選択画面で［登録地点］ボタンをタッチします。

：登録地点選択画面が表示されます。

2 登録地点を選択

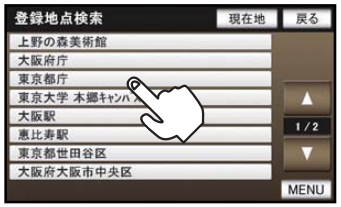

登録地点検索画面で、登録地点を選択してリストボタンをタッチします。

：周辺の地図画面が表示されます。

登録地点の管理については、「設定」（P.44 ～）をご覧ください。

目的地履歴から探す

履歴登録された地点から選択して、周辺の地図を表示することができます。

1 履歴を選択

検索方法選択画面で［履歴］ボタンをタッチします。

：履歴検索画面が表示されます。

2 目的地履歴から地点を選択

目的地履歴選択画面から地点を選択し、リストボタンをタッチします。

：周辺の地図画面が表示されます。

自宅へ帰る

自宅周辺の地図を表示します。

1 自宅を選択

検索方法選択画面で［自宅］ボタンをタッチします。

：自宅周辺の地図画面が表示されます。

TIPS!

・あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。
・自宅の地点情報を変更する場合は、地点検索より自宅の地点を検索後、地点メニューより「自宅に登録」ボタンをタッチして、登録します。

ルート探索

ルート設定について…… 35
ルート設定のながれ……35
地点（メニュー）設定…… 36～41
現在地からここへ……36
経由地に追加する……37
ここを登録……38
出発地にする……39
目的地にする……40
自宅に登録……41
現在地での地点メニュー…… 42
デモ走行…… 43

ルート設定について

本ナビゲーションシステムは、検索・設定した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探索し、表示します。

ルート設定のながれ

地点検索や登録地点より、目的地･経由地などの登録後、探索条件を選択し、デモ走行もしくはルート案内を開始します。

目的地を設定

出発地の変更や経由地の設定

「地点検索」（P.22 ～）

↓

探索条件を選択

［一般優先］/［高速優先］ボタンのどちらかを選択

TIPS 最短ルートが必ずしも参考ルートとして選ばれるわけではありません。

↓

探索実行

設定した内容（目的地・出発地・経由地）、探索条件、地図データをもとに参考ルートを探索します。

↓

デモ走行

設定された探索条件を画面上でデモ走行します。

↓

案内開始

案内を中止する場合は、画面右下の「地点メニュー」の［案内中止］ボタンをタッチしてください。

⚠ 交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

地点（メニュー）設定

地点検索（P.22 ～）のあと、地点メニューで目的地や経由地などの地点設定をします。

現在地からここへ

選択した地点を目的地に設定します。

1 地点を目的地に設定

検索結果画面（例）

地点検索のあと、地点メニューから［現在地からここへ］ボタンをタッチします。

：ルート設定画面が表示されます。

2 探索条件を選択

ルート設定画面（例）

［一般優先］/［高速優先］ボタンのどちらかお好みの探索条件を選択して、タッチします。

3 ルート案内を開始します。

［案内開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示され、ルート案内が始まります。

経由地に追加する

選択した地点を経由地に設定します。

1 地点を経由地に設定

検索結果画面（例）

地点検索のあと、地点メニューから［経由地に追加する］ボタンをタッチします。

：ルート確認画面が表示されます。

TIPS 経由地は、目的地設定が登録されていなければ設定できません。

2 探索条件を選択

ルート確認画面（例）

①［一般優先］/［高速優先］ボタンのどちらかお好みの探索条件を選択して、タッチします。

②［探索開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示されます。

3 ルート案内を開始します。

［案内開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示され、ルート案内が始まります。

ここを登録

選択した地点が登録地点のリストに追加されます。

地点を登録

検索結果画面（例）

地点検索のあと、地点メニューから［ここを登録］ボタンをタッチします。

：地点が登録され、地図画面に戻ります。

地点登録された場所は、アイコンで地図画面上に表示されます。

登録地点管理画面

地点登録された場所は、

［MENU］→［設定］→「登録地点管理」

で確認できます。

出発地にする

選択した地点を出発地に設定します。

1 地点を出発地に設定

検索結果画面（例）

地点検索のあと、地点メニュー左の ボタンをタッチして、地点メニューを切替えます。
地点メニューから［出発地にする］ボタンをタッチします。

：ルート確認画面が表示されます。

2 探索条件を選択

ルート確認画面（例）

① ［一般優先］/［高速優先］ボタンのどちらかお好みの探索条件を選択して、タッチします。

② ［探索開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示されます。

TIPS! 目的地が登録されていなければルート探索はできませんので、［探索開始］ボタンは黒い（タッチできない）ままです。

3 ルート案内を開始します。

［案内開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示され、ルート案内が始まります。

目的地にする

選択した地点を目的地に設定します。

1 地点を目的地に設定

検索結果画面（例）

地点検索のあと、地点メニュー左の ボタンをタッチして、地点メニューを切替えます。
地点メニューから［目的地にする］ボタンをタッチします。

：ルート確認画面が表示されます。

2 探索条件を選択

ルート確認画面（例）

① ［一般優先］/［高速優先］ボタンのどちらかお好みの探索条件を選択して、タッチします。

② ［探索開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示されます。

3 ルート案内を開始します。

［案内開始］ボタンをタッチします。

：ルート案内画面が表示され、ルート案内が始まります。

自宅に登録

選択した地点を自宅に登録します。

地点を出発地に設定

検索結果画面（例）

地点検索のあと、地点メニュー左の ボタンをタッチして、地点メニューを切替えます。
地点メニューから［自宅に登録］ボタンをタッチします。

Tips! すでに自宅が登録されていれば、新しく自宅として登録されます。

現在地での地点メニュー

ルート設定前や、ルート案内中の現在地表示のときも、「地点メニュー」から各種地点設定をすることができます。

ルート案内画面（例）

地点メニュー

ここを登録

表示中の現在地が地点登録されます。

「ここを登録」（P.38）

自宅に登録

自宅に登録されます。すでに自宅が登録されていれば、新しく自宅として登録されます。

「自宅に登録」（P.41）

ルート確認

ルート確認画面が表示されます。

案内中止

ルート案内を中止するボタンです。
ルート案内中以外は、黒いままで選択できません。

デモ走行

ルート設定後、案内ルートを地図画面上で表示・確認することができます。

1 デモ走行を選択

ルート設定画面（例）

地点検索、もしくは、ルート確認後に表示される「ルート設定」画面で、［デモ走行］ボタンをタッチします。

：「デモ走行を開始します。」が表示され、デモ走行地図画面が表示されます。

2 デモ走行を選択

デモ走行地図画面（例）

デモ走行地図画面が表示されますので、目的地までの走行ルートをご確認ください。

デモ走行操作ボタン

スピードアップボタン
タッチするとデモ走行中の自車の案内スピードを早くします。
最大になるとボタンが黒くなりタッチできません。

スピードダウンボタン
タッチするとデモ走行中の自車の案内スピードを遅くします。
最小になるとボタンが黒くなりタッチできません。

デモ走行中止ボタン
タッチすると、「デモ走行を中止しますか？」と表示されますので、［YES］をタッチすると、デモ走行が中止されます。また、［NO］をタッチすると、デモ走行画面に戻ります。

設定

設定…… 45
ナビ設定…… 46～50
地図色設定……46
走行軌跡設定……47
フェリー利用選択……47
音量調整……48
助手席モード……48
アイコン設定（ランドマークアイコン管理）… 49
GPS 情報 ……50
登録地点管理…… 51
ルート確認……52、53
ナビ初期化…… 54

設定

各種ナビ機能や検索内容の設定ができます。

各種設定画面

ナビ設定

各種ナビ機能を設定します。

設定・変更したい項目を選択して、リストボタンをタッチします。

ナビ設定画面

地図色設定

地図画面の表示色を設定します。

変更したい地図画面の表示色を選択して、タッチします。

地図色設定画面

○ **昼モードボタン**
画面を常に昼モードの色で表示します。

○ **夜モードボタン**
画面を常に夜モードの色で表示します。

○ **自動ボタン**
昼と夜のモードを自動で切替えます。

走行軌跡設定

地図画面上の走行軌跡の表示・非表示を切替えます。

走行軌跡設定画面

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

○ **表示ボタン**
地図画面上に走行軌跡を表示します。

○ **非表示ボタン**
地図画面上の走行軌跡を非表示にします。

フェリー利用選択

ルート案内でフェリーを利用するかを選択します。

フェリー利用選択画面

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

○ **利用するボタン**
ルート案内でフェリーを利用します。

○ **利用しないボタン**
ルート案内でフェリーを利用しません。

音量調整

音声案内の音量を調整することができます。

音量調整画面

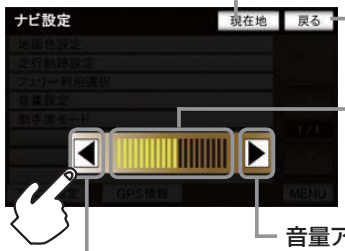

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

音量目盛り

音量アップボタン
1回タッチすると音量を1つ大きくします。

音量ダウンボタン
1回タッチすると音量を1つ小さくします。

助手席モード

運転中の安全のため、走行中の操作を制限することができます。

助手席モード設定画面

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

○ **助手席モード On ボタン**
走行中、全ての操作ができるようにします。

○ **助手席モード Off ボタン**
走行中、操作を一部制限します。

⚠ **走行中の運転者の操作は危険ですので、「助手席モード」は “Off” にして、また本機を注視せず、安全運転を心がけてください。**

アイコン設定（ランドーマークアイコン管理）

地図画面上でのランドマークアイコンの表示 / 非表示の設定ができます。

各施設の ● / ○ ボタンをタッチして、表示 / 非表示を切替えます。

ランドマークアイコン管理画面

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

● 選択された状態です。地図画面上に選択した施設のアイコンが表示されます。

○ 選択されていない状態です。地図画面上に選択した施設のアイコンは表示されません。

表示されるリストページの前後のページを切替えます。

メニュー画面に戻ります。

ランドマークがリスト表示されます。

GPS 情報

本機の、現在の GPS 衛星からの受信状況を確認できます。

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

現在の日付が表示されます。

現在の時間が表示されます。

現在地の緯度が表示されます。

現在地の経度が表示されます。

現在の受信状態が表示されます。

受信中　未受信

メニュー画面に戻ります。

登録地点管理

登録された地点の確認と管理ができます。

登録地点管理画面

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

削除アイコン

表示されるリストページの前後のページを切替えます。

メニュー画面に戻ります。

登録地点リスト（リストボタン）

登録地点を確認

登録地点リストから、確認したい登録地点のリストボタンをタッチします。

：地点周辺の地図が表示されます。

登録地点を削除

① 登録地点リストから、削除したい登録地点のリストの右端の 🗑（削除）ボタンをタッチします。

：削除確認ダイアログが表示されます。

②「この地点を削除しますか？（リストの地点名）」と表示されますので、［YES］ボタンをタッチします。

：登録地点リストから地点が削除されます。

ルート確認

目的地までのルートを確認・管理・設定ができます。

ルート確認画面

現在地が表示された地図画面に戻ります。

ナビ設定画面に戻ります。

削除ボタン

メニュー画面に戻ります。

地点（出発地 / 目的地 / 経由地）リスト（ボタン）

出発地 / 目的地 / 経由地を確認

地点リストから、確認したい地点のリストボタンをタッチします。

：地点周辺の地図が表示されます。

TIPS! 入力された文字の施設名がない場合は、検索ボタンは暗いままです。

登録地点を削除

登録地点リストから、削除したい登録地点のリストの右側の 🗑 削除（削除）ボタンをタッチします。

：リストから地点が削除されます。

地点（出発地・目的地・経由地）を設定

地点（目的地・経由地）が設定されていない場合

① 地点リストをタッチします。

：現在地画面が表示されます。

② 登録したい地点を設定します。

地点設定については、「地点検索」（P.22 ～）
ルート探索については、「ルート探索」（P.34 ～）

TIPS! 地点が登録されている場合でも、リストボタンをタッチすると、現在地画面が表示され、地点検索・ルート探索ができます。

ナビ初期化

各種設定で変更された機能を初期設定に戻します。

ナビを初期化する

① 設定画面で、[ナビ初期化] ボタンをタッチします。

：確認のダイアログが表示されます。

②「ナビを初期化しますか？」と表示されますので、[YES] ボタンをタッチします。

：機能の設定が初期化されます。

TIPS! 初期化されると、登録された地点や設定されたルートも抹消されます。